

arnica™

ORBİMİX G21640
EL MİKSERİ - HAND MIXER

KULLANMA KILAVUZU
USER MANUALS

KULLANMA KILAVUZU

Mikserinizi kullandıkça ne kadar doğru seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden daha fazlasını verebilmektir. Ürünü müzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Mikserinizi bu kullanma kılavuzunu okuyup; kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanın.

İÇİNDEKİLER

1. Emniyet kuralları
2. Cihazın tanıtımı
3. Teknik özellikler
4. Kullanım
5. Temizlik ve bakım

I. EMNİYET KURALLARI


- Mutlaka tüm emniyet kurallarını okuyunuz.
- Elektrik çarpılma riskinden kurtulmak için, ana gövdeyi su yada diğer bir sıvının içine koymayınız.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından; gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla ve fişli kablo ile oynamamalıdır. Cihazı ve fişli kabloyu çocuklardan uzak tutunuz.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Mikserinizi kullanmadığınız zamanlarda ve aksesuar takarken yada çıkarırken ve temizlik yaparken fişi prizden çekiniz.
- Hareketli parçalara dokunmayınız.
- Mikserinizi hasarlı kablo, fiş ve aksesuarlarla, yere düşürdükten sonra yada herhangi bir aksaklık olduğunda çalıştırmayınız. Bu durumda gerekli işlemlerin yapılması için en yakın yetkili servise başvurunuz.
- Fiş ve kordon mutlaka yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
- Üretici firma tarafından üretilmeyen yada önerilmeyen herhangi bir parçayı; yangın, elektrik çarpması yada yaralanmaya neden olabilecekleri için mikserinizde kullanmayınız.
- Elektrik kablosunu masanın ya da tezgahın kenarına asmayınız.
- Temizlik yaparken aksesuarları mikserinizden çıkarınız.
- Herhangi bir aracı sökmeden ya da çıkarmadan önce motorun bütünüyle durduğundan

emin olunuz.

- Elektriksel emniyeti sağlamak için, bir işlemi bitirip ikincisine geçerken motorun durduğundan emin olmalısınız.
- Cihazınızı etiketinde belirtilen voltajda kullanınız.

II. CİHAZIN TANITIMI

1. Açma-Kapama ve hız ayar düğmesi
2. Aksesuar çıkarma düğmesi
3. Motor Bölümü
4. Çırpıcı
5. Hamur karıştırıcı / Yoğurucu
6. Fişli Kablo

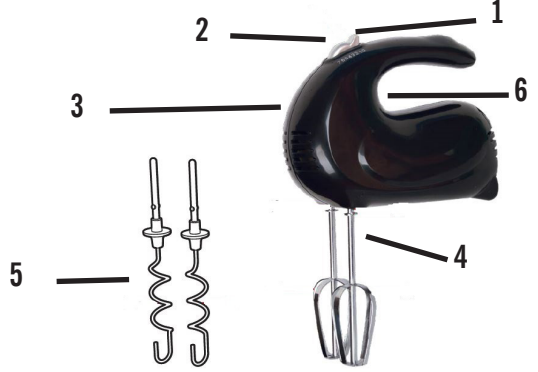

III. TEKNİK ÖZELLİKLER

Model : Orbimix GH21640
Gerilim : AC 220-240V ~
Frekans : 50-60Hz
Güç : 300 W

IV. CİHAZIN KULLANIMI

İlk Kullanımdan Önce Yapılacak İşlemler

- Kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.
- Aksesuarları sıcak su ile yıkayınız.
- Mikserinizi ve parçalarını iyice tanıyınız.
- Cihazınızı suya daldırmayınız. Nemli bir bez ile siliniz.

Mikserin Kullanılması Karıştırma-Çırpma

- Gerekli parçalar
- Karıştırıcılar - karıştırmada
- Çırpıcılar - çırpıda
- Parçaları yerleştirirken yerlerine kilitlenene kadar itiniz. Dişlileri taç şeklinde olan aksesuarı daima cihaz üzerinde taç ile işaretlenmiş olan yere sokunuz.
- Cihazın fişini prize takınız.
- Hazırlanacak yiyeceğin miktarına göre malzemeleri uygun bir kaba yerleştiriniz.
- Çırpıcıları veya hamur karıştırıcıları kabın içine daldırınız ve kontrol düğmesini ileri doğru iterek cihazı çalıştırınız.
- Kontrol düğmesini istediğiniz hız için ileri(öne) doğru "1" – "7" arasında itiniz. .

- Kullanımınız bittiği zaman, kontrol düğmesini “0” konumuna getiriniz.
- Cihazın fişini prizden çekiniz..
- Kontrol düğmesini 0 konuma getirip bastırarak çırpıcıları veya hamur karıştırıcıları cihazdan çıkartınız.

UYARI:

1. 5 dakika süreli kullanımdan sonra cihazı gelecek kullanımdan önce birkaç dakika dinlendiriniz.

2. Bir seferde 5 dakikadan uzun süre çalıştırmayınız.

3. Karışımın sıçramasını önlemek için, çırpıcıları karışımın içinde tutunuz ve daima mikseri çırpıcıları karışımın içinden çıkarmadan önce kapatınız.

ÖNEMLİ: Motora gereksiz yere aşırı yüklenilmemesi için mikseri çırpıcıların/hamur karıştırıcıların rahatça dönemeyeceği karışımları karıştırması için kullanmayınız.

ÇALIŞTIRMA İPUÇLARI:

HIZ (1-2): Sıvı içeren kuru malzemeleri, yumurta beyazını karıştırıp krema yapmak ve sebzeleri ezme için kullanılabilir.

HIZ (3): Kek, puding ve pasta karışımları için. Hamur veya daha ağır kek karışımlarını hamur karıştırıcıları kullanarak karıştırabilirsiniz.

HIZ (4): Krema ve süt tozunu, yumurta beyazı veya bütün yumurtayı karıştırmak için kullanılabilir. Kıyma karıştırmak veya ağır hamurları yoğurmak için kullanılabilir.

HIZ(5)-(6)-(7): İle daha hızlı çalıştırabilirsiniz.

Cihaz ev tipidir.

V .TEMİZLENMESİ

1. Cihazın fişini prizden çekiniz.
2. Cihazın gövdesini sadece nemli bir bez kullanarak temizleyiniz.
3. Çırpıcıları ve hamur karıştırıcıları akan suyun altında veya bulaşık makinesinde yıkayınız. Durulayınız ve kurulayınız.
4. Cihazınızın kullanımı biter bitmez aksesuarları hemen temizlemeniz tavsiye edilir. Bu şekilde yiyecek artıklarının kurumadan kolaylıkla çıkmasını sağlar ve olası bakteri üremesini engellemiş olursunuz.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sarak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

DİKKAT:

- Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.
- Çeyizlik, hediyeleşim v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Arnica Yetkili Servisi tarafından yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.
- Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişi) tastik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).
- Herhangi bir arıza durumunda Arnica Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.

Bu cihaz Avrupa Birliği  ve  Kalite Onay Belgelerine uygun olarak üretilmiştir.

INSTRUCTIONS MANUAL

Thank you for choosing our products. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from you product.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions carefully.
- This appliance may only be connected to the same main voltage as shown on the rating plate.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- To protect against risk of electrical shock, do not immerse or rinse housing,, cord or plug in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance used near children.
- Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning.
- Do not contact any moving parts while the appliance is operating.
- Container must be properly in place before operating the mixer.
- Use a spatula to extricate food only when the mixer is not operating.
- Do not operate any appliance with a damages cord or plug or after the appliance malfunctions or dropped or damaged in any manner. Take the product to an authorized and qualified service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.
- If you supply cord is damaged, it must be replaced by the similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- The use of attachment not recommend nor sold by the appliance manufacturer may cause fire, electrical shock or injury.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surface.
- Do not use the appliance for other than intended household use.

- Always place the beaters or dough hooks in the mixer before you connect it to the mains.
- Switch off the appliance before changing accessories or approaching parts which move in use.
- The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Switch off the appliance and disconnected from supply before changing accessories or approaching parts which move in use.
- This appliance is not intended for use by children or other persons without assistance or supervision if their physical, sensory or mental capabilities prevent them from using it safely.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

DESCRIPTIONS

1. ON-OFF Switch and Speed Selector
2. Accessories Ejector knob
3. Motor housing
4. Beaters
5. Dough hools
6. Cable

SPECIFICATIONS

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Brand | : ARNICA |
| Model | : ORBIMIX GH21640 |
| Power Consumption | : AC 220-240V 50/60Hz. |
| Power | : 300W |

HOW TO USE THE MIXER

- To assemble, insert the end of beaters or dough hooks into the openings as illustrate fig 1. Press and rotate slightly if necessary until they lock securely in place.
(NOTE: It is important that you insert the end of besters or dough with a pair of ears into the right opening and insert the dough hook with finger ring into the left opening.
- Put the ingredients into a bowl.
- Lower the beaters or dough hooks into the ingredients.
- Plug in and switch the mixer on and choose the desired speed

- After use unplug the unit first. Depress ejector knob (2) to release the beaters or dough hooks

MIXING GUIDE

SPEED DESCRIPTION

- 1 FOLD This is a good starting speed for bulk and dry foods such as flour, butter and potatoes
- 2 BLEND Best speed to start liquid ingredients for mixing salad dressings.
- 3 MIX For mixing cakes, cookies and quick breads.
- 4 CREAM For creaming butter and sugar, beating uncooked candy, desserts, etc.
- 5 WHIP For beating eggs, cooked icings, whipping potatoes, whipping cream, etc.

CAUTIONS

- After 5 minutes continuous use, allow a few minutes rest before next use.
- Do not operate more than 10 minutes at one time. Highest speed of beaters/hooks is: 800rpm.
- The mixer is factory lubricate and required no further lubrication.
- Other than cleaning, no additional maintenance or servicing of this appliance is required. Repairs, when necessary must be performed at an Authorized Electrical service station.

CLEANING

- Remove the main plug from the wall socket; clean the body of the mixer with a damp cloth. To remove stubborn spots, wipe surface with a cloth moistened with sudsy water or a mild, non-abrasive cleaner. Continue with a clean damp cloth then dry thoroughly.
- Beaters and dough hooks can be washed in hot sudsy water, rinsed and dried.
- Never immerse or rinse the body of the mixer in water or other liquid.

Satın almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 56 ncı maddesi uyarınca, Senur Elektrik Motorları San. ve Tic. A.Ş. tarafından garanti altına alınmıştır. Bu cihazı kullanırken aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlar.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım ücreti veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - * Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - * Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - * Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicisi işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

İHALATÇI ve İHALATÇI FİRMA :

Ünvanı : SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez Adresi : Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk.
No:7 34310 Avcılar / İSTANBUL
Telefon : (0212) 422 19 10 / 4 Hat - (0212) 422 13 30 / 5 Hat
Faks : (0212) 422 09 29

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzası - Kaşesi

ELEKTRİK MOTORLARI
Senur
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MALIN

Cinsi : El Mikseri
Markası : ARNICA
Modeli : Orbimix GH21640
Menşei : Türkiye

Teslim Tarihi ve Yeri

Üretim No / Haftası / Seri No

Tarih / İmza / Kaşe