


HD2586
HD2587
HD2589



EN	User manual	LV	Lietotāja rokasgrāmata
BG	Ръководство за потребителя	PL	Instrukcja obsługi
CS	Příručka pro uživatele	RO	Manual de utilizare
ET	Kasutusjuhend	RU	Руководство пользователя
HR	Korisnički priručnik	SK	Priručka uživateľa
HU	Felhasználói kézikönyv	SL	Uporabniški priročnik
KK	Колданушының нускасы	SR	Korisnički priručnik
LT	Vartotojo vadovas	UK	Посібник користувача

PHILIPS

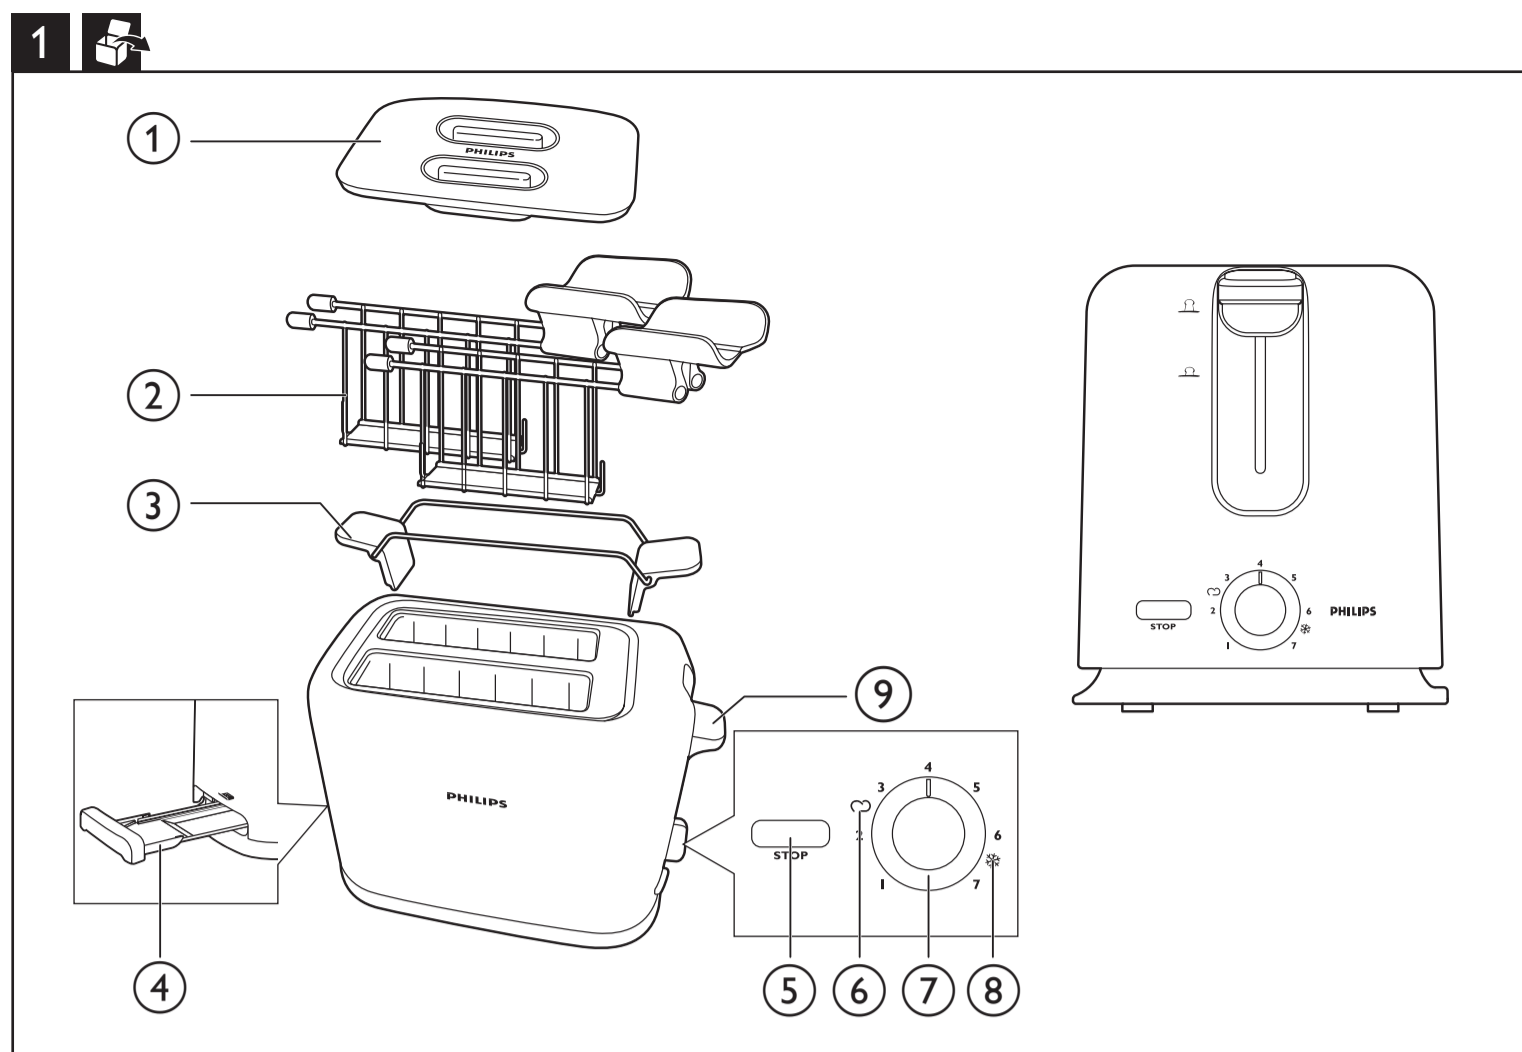

Română

- 1 Capac de protecție contra prafului
- 2 Coșuri de pâine cu mâner de prindere (numai HD2589)
- 3 Grilaj de încălzire (numai HD2587)
- 4 Tavă pentru firimituri
- 5 Buton STOP
- 6 Funcție de încălzire (numai anumite tipuri)
- 7 Control rumenire
- 8 Funcție de dezghețare
- 9 Mâner pentru prăjire

Русский

- 1 Пылезащитная крышка
- 2 Корзины для хлеба с ручкой-зажимом (только для модели HD2589)
- 3 Подставка для подогрева (только для модели HD2587)
- 4 Поддон для крошек
- 5 Кнопка выключения STOP
- 6 Функция подогрева (только для некоторых моделей)
- 7 Регулятор степени обжаривания
- 8 Режим разморозки
- 9 Рычаг тостера

Čeština

- 1 Prachový kryt
- 2 Košíky na pečivo s pružným držadlem (pouze HD2589)
- 3 Rozpěkáč držák (pouze model HD2587)
- 4 Zásuvka na drobky
- 5 Tlačítko STOP
- 6 Funkce ohřevu (pouze některé typy)
- 7 Nastavení opékání
- 8 Funkce rozmrazení
- 9 Páčka topinkovače

Қазақша

- 1 Шаңнан қорғайтын жамылғы
- 2 Қысағын тұтқасы бар нан себеттері (тек HD2589 үлгісінде)
- 3 Қыздыру сөресі (тек HD2587 үлгісінде)
- 4 Қиқым науасы
- 5 Токтату түймесі
- 6 Жылыту функциясы (тек белгілі бір түрде)
- 7 Қызартуды басқару тетігі
- 8 Мұздам ерітетін функция
- 9 Қызарту тұтқасы

Slovensky

- 1 Kryt proti vniknutiu prachu
- 2 Košíky na chlieb so stlačacou rukoväťou (iba model HD2589)
- 3 Rošt na ohrievanie (len model HD2587)
- 4 Podnos na odrobinky
- 5 Tlačidlo STOP
- 6 Funkcia ohrievania (len určité modely)
- 7 Ovládanie intenzity orečenia
- 8 Funkcia rozmrazovania
- 9 Páka hriankovača

Eesti

- 1 Tolmulambri kate
- 2 Kokkupigistatava käepidemega leivakorvid (ainult mudelil HD2589)
- 3 Soojendusrest (ainult mudelil HD2587)
- 4 Purukandik
- 5 STOP-nupp
- 6 Soojendusfunktsioon (ainult teatud mudelitel)
- 7 Pruunistamisregulaator
- 8 Sulatamisfunktsioon
- 9 Rõstimishoob

Lietuviškai

- 1 Dangtis nuo dulkių
- 2 Duonos krepšėliai su suspaudžiamu rankena (tik HD2589)
- 3 Šildymo grotelės (tik HD2587)
- 4 Trupinių padėklas
- 5 Mygtukas STOP
- 6 Šildymo funkcija (tik tam tikruose modeliuose)
- 7 Skrudinimo reguliatorius
- 8 Atšildymo funkcija
- 9 Skrudinimo svirtis

Slovenščina

- 1 Protiprašni pokrov
- 2 Košare za kruh s pritisknim ročajem (samo HD2589)
- 3 Nosilec za segrevanje (samo HD2587)
- 4 Pladenj za drobtine
- 5 Gumb STOP
- 6 Funkcija segrevanja (samo določeni modeli)
- 7 Regulator zapečenosti
- 8 Funkcija odmrzovanja
- 9 Ročica za peko

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.



HD2586_HD2587_HD2589_EEU_UM_V1.0

3140 035 32791

English

- 1 Dust cover
- 2 Bread baskets with squeeze handle (HD2589 only)
- 3 Warming rack (HD2587 only)
- 4 Crumb tray
- 5 STOP button
- 6 Warming function (specific type only)
- 7 Browning control
- 8 Defrost function
- 9 Toasting lever

Hrvatski

- 1 Poklopac za zaštitu od prašine
- 2 Košarice za kruh s ručkama koje se mogu stisnuti (samo HD2589)
- 3 Rešetka za zagrijavanje (samo HD2587)
- 4 Ladica za mrvice
- 5 Gumb STOP (zaustavljanje)
- 6 Funkcija zagrijavanja (samo određeni model)
- 7 Regulator prepečenosti
- 8 Funkcija za odmrzavanje
- 9 Ručica za tostiranje

Latviešu

- 1 Puteklis nodalījuma vāks
- 2 Maizes grozi ar saspižamu rokturi (tikai modelim HD2589)
- 3 Karsēšanas restītes (tikai modelim HD2587)
- 4 Drupaču paplāte
- 5 Poga STOP
- 6 Silīšanas funkcija (tikai atsevišķiem modeļiem)
- 7 Grauzdēšanas vadība
- 8 Atkausēšanas funkcija
- 9 Grauzdēšanas svira

Srpski

- 1 Zaštitni poklopac
- 2 Korpe za hleb sa hvataljkom (samo HD2589)
- 3 Rešetka za zagrevanje (samo HD2587)
- 4 Fioka za mrvice
- 5 Dugme STOP (prekid)
- 6 Funkcija za zagrevanje (samo određeni model)
- 7 Kontrola zapečenosti
- 8 Funkcija odmrzavanja
- 9 Ručka za uključivanje

Български

- 1 Капак против прах
- 2 Кошици за хляб с дръжка за отваряне (само за HD2589)
- 3 Стойка за затопляне (само за HD2587)
- 4 Тавичка за трохи
- 5 Бутон за спиране
- 6 Подгряване (само за определени модели)
- 7 Регулиране на степента на печичане
- 8 Размразяване
- 9 Пусков лост

Magyar

- 1 Fedél
- 2 Kenyérkosarak lenyomható karral (csak a HD2589 típusnál)
- 3 Melegítőrács (csak a HD2587 típusnál)
- 4 Morzsatálca
- 5 STOP gomb
- 6 Melegítési funkció (csak egyes típusoknál)
- 7 Piritászabályzó
- 8 Kiolvasztás funkció
- 9 Piritós kiemelő

Polski

- 1 Pokrywa chroniąca przed kurzem
- 2 Koszyki na chleb z uchwytem ścisłowym (tylko model HD2589)
- 3 Ruszt do podgrzewania (tylko model HD2587)
- 4 Tacka na okruszki
- 5 Przycisk STOP
- 6 Funkcja podgrzewania (tylko wybrane modele)
- 7 Pokrętko regulacji czasu opiekania
- 8 Funkcja rozmrażania
- 9 Dźwignia

Українська

- 1 Кришка відсіку мішка для пилу
- 2 Кошики для хліба з ручкою-затискачем (лише HD2589)
- 3 Рамка для підгрівання (лише HD2587)
- 4 Лоток для крихт
- 5 Кнопка STOP
- 6 Функція підгрівання (лише окремі моделі)
- 7 Регулятор підсмажування
- 8 Функція разморожування
- 9 Важіль підсмажування

